

ガンテ



# Gun Dealer™

取扱説明書  
Service Manual




TECMO

## エッジコネクタ ● Edge Connector

### ● JAMMA規格


SOLDER SIDE(半田面)	PIN NO.	PARTS SIDE(部品面)
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
	E 5	
+12V	F 6	+12V
	H 7	
COIN COUNTER 2	J 8	COIN COUNTER 1
	K 9	
SPEAKER (-)	L 10	SPEAKER (+)
	M 11	
VIDEO GREEN	N 12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P 13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R 14	VIDEO GND
	S 15	
COIN IN 2	T 16	COIN IN 1
2P START	U 17	1P START
	V 18	
2P CONTROL DOWN	W 19	1P CONTROL DOWN
2P CONTROL LEFT	X 20	1P CONTROL LEFT
2P CONTROL RIGHT	Y 21	1P CONTROL RIGHT
2P CONTROL PUSH 1	Z 22	1P CONTROL PUSH 1
2P CONTROL PUSH 2	a 23	1P CONTROL PUSH 2
	b 24	
	c 25	
	d 26	
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

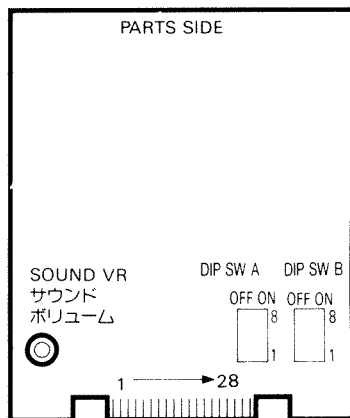

\* Ensure all connection listed above  
Blanks shows N.C.

## コントロールパネル

JOYSTICK LEVER.....4 directions  
ジョイスティックレバー4方向

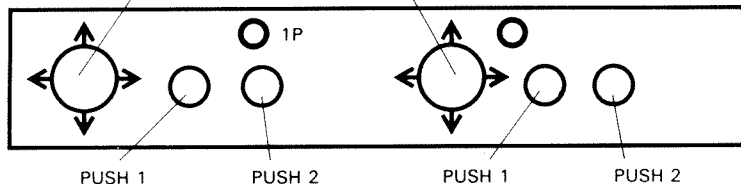

電源 POWER SOURCE  
+5V.....5A  
+12V.....1.5A  
(AF Amp. BTL System)

※注意 — +5VはPCB上の値です。

Caution — The power supply should be exactly 5V on this P.C.B.

ジョイスティックの機能 FUNCTION OF JOISTIC

- RIGHT カードを右へ  
Card falling direction to the right.
- LEFT カードを左へ  
Card falling direction to the left.
- UP 使用せず  
No use.
- DOWN カードを早く落す  
Card falling down speed.

プッシュボタンの機能 FUNCTION OF PUSH BUTTON

- PUSH1 カードチェンジ右回り  
Card choice from right side.
- PUSH2 カードチェンジ左回り  
Card choice from left side.



## 注意事項

制御回路はすべてICで構成されているので長寿命の反面、取扱いによっては瞬時に破壊するので次の点に充分気をつけて下さい。

1. 部品交換、コネクタの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なって下さい。
2. PCボードのテスター検査はしないで下さい。テスター内部電圧でICを破壊する事があります。
3. PCボードは絶対に直射日光には当てないで下さい。
4. コネクタを接続する時は、コネクタの向きを間違えないよう充分注意して下さい。
5. PCボードの持ち運びはビニールエアマット等を使用し強い衝撃を加えないようご注意ください。

All control circuits are composed of ICs, and though they have a long service life, they may be instantly broken in the event of mishandling. So, fully observe the following precautions.

1. Be sure to turn power OFF when changing parts or pulling/inserting each connector.
2. Don't use the tester to inspect the PC board, since an IC may be broke due to the tester's internal voltage.
3. Be sure never to expose the PC board to the direct rays of the sun.
4. When connecting the connector, be careful so that it is correctly directed.
5. When moving the PC board, use a PVC air mat, etc. so that it is not given a strong shock.

総発売元

# TECMO テクモ 株式会社

本社：〒102 東京都千代田区九段北4-1-34  
TEL.03(222)7620 FAX.03(222)7629

商品サービスセンター：〒124 東京都葛飾区東新小岩2-19-3  
TEL.03(5698)3442 FAX.03(5698)2642

TECMO, LTD. 4-1-34, Kudankita, Chiyoda, Kudankita, Chiyodaku, Tokyo 102, Japan  
Phone: 03(222)7620 FAX: 03(222)7629

TECMO, INC. Victoria Business Park, 18005 S. Adria Maru Lane, Carson,  
California 90746 Phone: (213) 329-5880

※お問合せは商品サービスセンター内技術サービス係まで。